HP Photosmart 8400 series

Priručnik za postavku / Priročnik za namestitev / Ghid de instalare







Q3388-90176



Nemojte priključiti USB kabel (prodaje se odvojeno) sve dok ne budete upozoreni tijekom softverske instalacije.

Ne povezujte kabla USB (kupite ga lahko posebej), dokler vas računalnik med namestitvijo programske opreme ne pozove.

Nu conectați cablul USB (comercializat separat) până când nu vi se solicită acest lucru în timpul instalării software-ului. Raspakirajte pisač
Odstranite embalažo tiskalnika
Despachetați imprimanta




Odstranite traku i kartonsku ambalažu iz pisača i oko njega.

Odstranite trak in karton s tiskalnika in iz njega.


Îndepărtați complet banda și cartonul de ambalare din interiorul și din jurul imprimantei. Pričvrstite poklopac prednje ploče

Pritrdite pokrov nadzorne plošče

Atașați capacul panoului de control

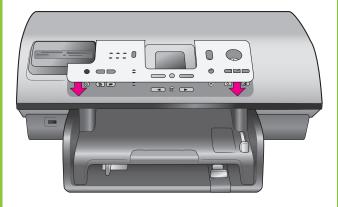


Priključite kabel napajanja
Povežite napajalni kabel
Conectați cablul de
alimentare

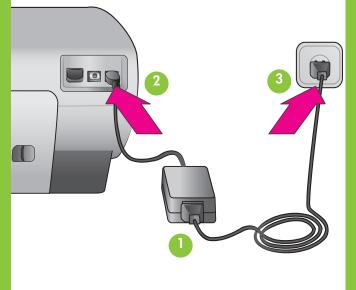

4 Uložite običan papir u ulaznu ladicu

V vhodni pladenj naložite navaden papir

Încărcați hârtie simplă în tava de intrare

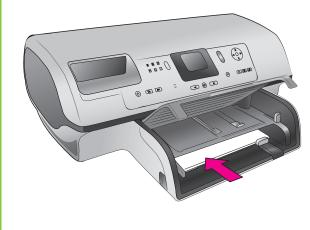

5 Odaberite jezik i državu/regiju

Izberite jezik in državo/regijo

Selectați limba și țara/regiunea

Navigacija ◀ i ▶
Puščici za krmarjenje ◀ in ▶
Navigation (Navigare) ◀ și ▶



Gumb On (Uključivanje) Tipka On (Vklop) Butonul On (Pornit) Gumb OK Tipka OK Butonul OK

- 1. Pritisnite **ON (Uključivanje)** da biste uključili pisač.
- Kada se na zaslonu pisača pojavi Select language (Odabir jezika), pritisnite strelice za navigaciju ili da biste odabrali svoj jezik.
- 3. Pritisnite **OK** da biste odabrali svoj jezik.
- Upotrijebite strelice za navigaciju ili
 da biste odabrali Yes (Da) i tako potvrdili izbor, a zatim pritisnite OK. Pojavit će se potvrdni dijaloški okvir.
- Kad se na zaslonu pisača pojavi Select Country/Region (Odabir države/ regije), označite svoju državu/regiju i pritisnite OK. Pojavit će se potvrdni dijaloški okvir.

- 1. Pritisnite tipko **ON (Vklop)** in tako vklopite tiskalnik.
- Ko se na zaslonu tiskalnika prikaže Select Language (Izberite jezik), uporabite puščici za krmarjenje ← ali →, da označite svoj jezik.
- 3. Pritisnite **OK**, da izberete svoj jezik.
- Uporabite puščici za krmarjenje ← ali →, da označite Yes (Da) in tako potrdite izbiro, nato pa pritisnite OK. Prikaže se potrditveno pogovorno okno.
- Ko se na zaslonu tiskalnika prikaže Select Country/Region (Izberite državo/ regijo), označite svojo državo/regijo in nato pritisnite OK. Prikaže se potrditveno pogovorno okno.

- 1. Apăsați pe **ON (Pornit)** pentru a porni imprimanta.
- 3. Pentru a selecta limba, apăsați pe **OK**.
- Utilizați Navigation (Navigare) ◆ sau ▶
 pentru a evidenția Yes (Da) pentru
 confirmare, apoi apăsați pe OK. Apare un
 ecran de confirmare.
- Când pe ecranul imprimantei apare Select Country/Region (Selectare ţară/ regiune), evidenţiaţi ţara/regiunea dvs., apoi apăsaţi pe OK. Apare un ecran de confirmare.







you hp




Postavite uloške s tintom
Namestite tiskalne kartuše
Instalați cartușele de imprimare

Ne dodirujte ili uklanjajte tintne mlaznice ili bakrene kontakte!

Ne dotikajte se in ne odstranjujte šob za črnilo ali bakrenih kontaktov kartuše!

Nu atingeți și nu scoateți duzele de cerneală sau contactele din cupru!

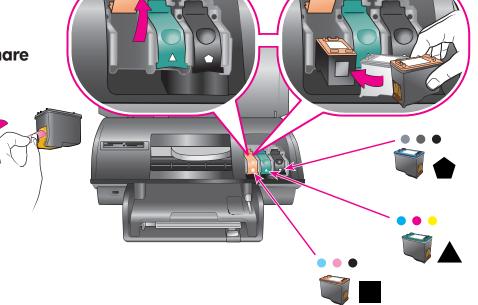

Kupljeni dodatni uložak s tintom možete spremiti ovdje. Kupljeno izbirno tiskalno kartušo shranite tukaj. Achiziționați un cartuș de imprimare opțional și depozitati-l aici.



Upotrijebite najbolji uložak s tintom za svoj projekt Uporabite najboljšo tiskalno kartušo za svoj projekt Utilizați cartușul de imprimare cel mai potrivit proiectului







Tribarvna, fotografska in črna tiskalna kartuša Tri-color, Foto și Negru





Trobojni, fotografski i sivi fotografski uložak s tintom

Tribarvna, fotografska in siva fotografska tiskalna kartuša Tri-color, Foto și Foto gri

Instalirajte softver za pisač (samo USB)

Namestite programsko opremo tiskalnika (samo USB)

Instalați software-ul imprimantei (numai pentru USB)

Instalacija **Typical (Tipična)** uključuje softver za prikazivanje, uređivanje, upravljanje i razmjenu slika. Odaberite instalaciju **Minimum (Minimalna)** samo ako imate ograničen slobodan prostor na disku.

Mrežna instalacija: Da biste pisač instalirali na mreži, pročitajte dodatak Rad u mreži u Priručniku s referencama. Namestitev **Typical (Običajna)** vsebuje programsko opremo za ogledovanje, urejanje, upravljanje in izmenjevanje slik. Namestitev **Minimum (Najmanjša)** izberite samo, če imate omejen prostor na disku.

Namestitev v omrežju: Če želite tiskalnik namestiti v omrežju, si v Navodilih za uporabo oglejte dodatek Omrežje. Instalarea **Typical (Tipică)** include software pentru vizualizarea, editarea, gestionarea și distribuirea imaginilor. Selectați instalarea **Minimum** (**Minimă**) numai dacă aveți spațiu limitat pe unitatea de disc.

Tribarvna, fotografska in siva

fotografska tiskalna kartuša Tri-color, Foto și Foto gri

Instalare în rețea: Pentru a instala imprimanta într-o rețea, consultați anexa Lucrul în rețea din Ghidul de referință.

Trebate li više informacija? Ali potrebujete več informacij? Doriți mai multe informații?



Priručnik s referencama Navodila za uporabo Ghid de referintă



Zaslonska inačica pomoći za pisač Elektronska pomoč za tiskalnik Help (Ajutor) pe ecranul imprimantei



Korisnički priručnik na CD-u Uporabniški priročnik na CD-ju Ghidul utilizatorului pe CD



www.hp.com/support

Windows PC (USB)



Nemojte priključiti USB kabel sve dok ne budete upozoreni tijekom softverske instalacije.




Ne povezujte kabla USB, dokler vas računalnik med namestitvijo programske opreme ne pozove.










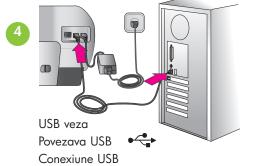

Macintosh (USB)



Nemojte priključiti USB kabel sve dok ne budete upozoreni tijekom softverske instalacije.



Nu conectați cablul USB până când nu vi se solicită acest lucru în timpul instalării software-ului.













Tiskano u Njemačkoj srpnja 2004 v1.0.1 • Tiskano na recikliranom papiru © 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Natisnjeno v Nemčiji julija 2004, r. 1.0.1 • Natisnjeno na recikliranen papirju © 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Imprimat în Germania 07/04 v1.0.1 • Imprimat pe hârtie reciclată © 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.